





Montáž

- Odstraňte krytky vysunutím kolmo od nosníku
- Přiložte horní nosník k rámu okna, vycentrujte ho na střed. Do předvrtných otvorů (2,1mm) přešroubujte horní nosník
- Zasuňte zpět krytky nosníku




- Odstraňte krycí pásku z vodící lišty
- Vsuňte vodící lištu pod horní rám
- Srovnejte vymezovací lištu za rovnou se spojem krycí lišty a rámu křídla
- Rovnoměrně přitlačte vymezovací lištu k zasklívací liště
- Přešroubujte držák řetízku přes vymezovací lištu, do zasklívací lišty a vyzkoušejte funkčnost rolety

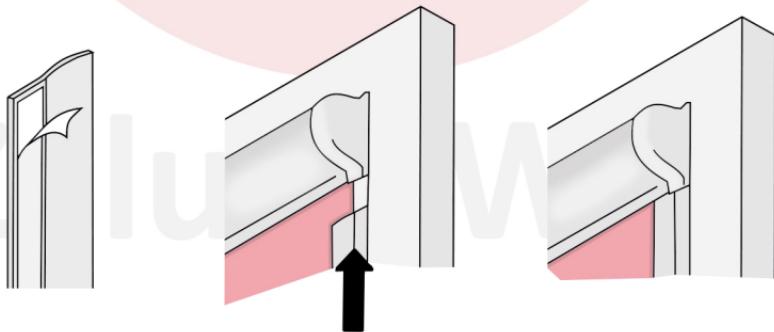

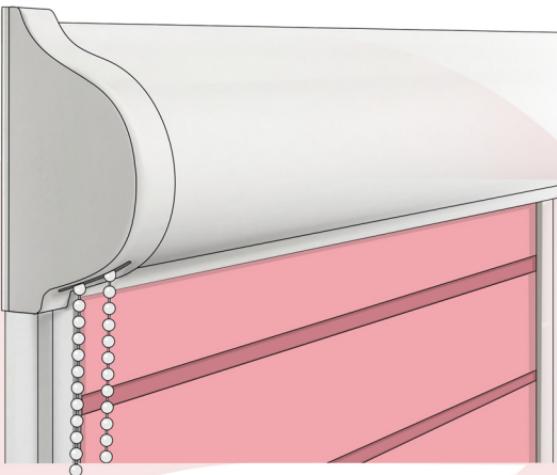


Návod na výměnu strany ovládání:


- Krytku vyberte tažením kolmo na osu rolety (směrem k Vám). Krytku vybírejte opatrně, aby se nepoškodila, případně, abyste nepoškrábali hliníkový profil.

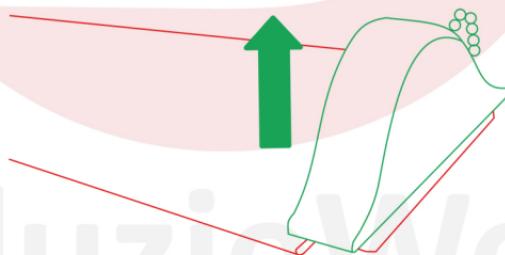

- Po odstranění krytky se Vám objeví plastový držák. Ten je třeba demontovat na obou stranách. Držák odšroubujte pomocí šroubováku / vrtačky.

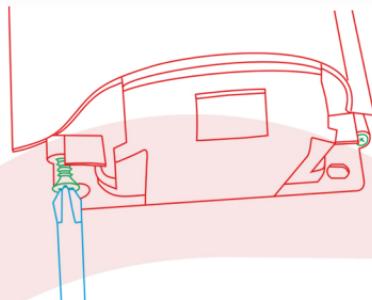

- Vymontovat opatrně oboje šrouby na obou stranách rolety

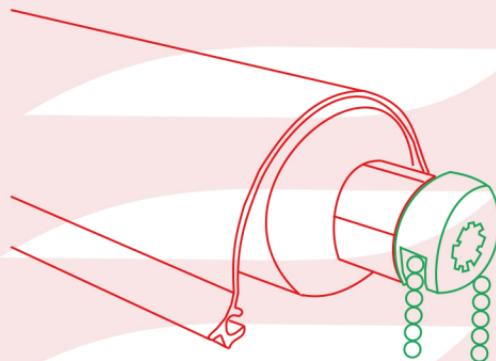

- V tomto bodě je třeba z hřídele vysunout mechanismus ovládání - převodovku i protikus (čep) na opačné straně hřídele. Pro snadnější vysunutí vsuňte např. řezací nůž (případně klasický kuchyňský nůž) mezi plastový mechanismus a kovový hřídel. Následně se Vám bude převodovka snadněji vysouvat ven
- Ovládání pak nasuňte na opačnou stranu hřídele. Nasouvejte ho tak, aby řetízek směřovala směrem dolů
- Na opačné straně pak zasuňte protikus
- Založte zpět plastové držáky. Nezapomeňte je při opětovném šroubování nasunout přímo do hřídele
- Následně provlékněte ovládací řetízek i přes krytku. Při výměně ovládání budete potřebovat nové krytky