


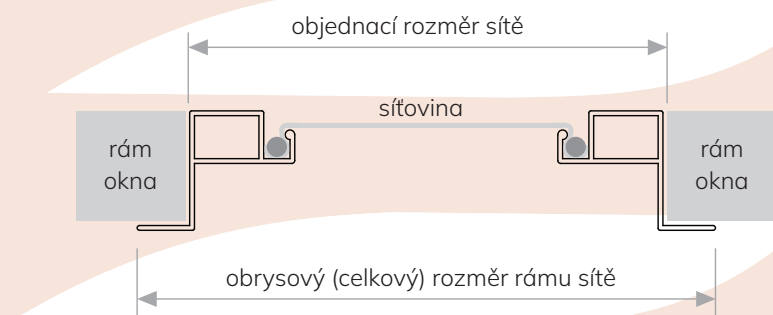


- Ručně rozbalte síť proti hmyzu. Dávejte pozor, abyste při rozbalování produkt nepoškodili. Nedoporučujeme rozbalovat pomocí nožů nebo nůžek, neboť může dojít k proříznutí síťoviny.
- Otevřete okno a zevnitř nejprve vložte spodní část profilu sítě k těsnění okna, následně přitlačte horní část profilu. Síť dotlačujte, dokud neuslyšíte zřetelné kliknutí úchytů.
- Výrobek je dodáván kompletně složený (není to demont). Stačí rozbalit a „zakliknout“ na okno/dveře. Okno/dveře doporučujeme nastavit na letní režim (kování se slabším přitlakem na těsnění). Při nastavení do zimního režimu se totiž tlak na těsnění výrazně zvýší. Otevíráním a zavíráním okna/dveří se těsnění zbytečně opotřebuje.
- Tyto sítě proti hmyzu dosedají k těsnění rámu okna/dveří z vnitřní strany (obr. Osazení na rámu okna/dveří - níže). Pokud křídlo okna/dveří po zavření nevytváří dostatečný prostor pro síťku proti hmyzu, dochází k jejímu vytlačování, resp. znemožňuje se její instalace.




Nejsou vhodné pro případy:


- štulpová okna/dveře (obr.1)
- okna/dveře s okapovou lištou (obr.2)
- na křídle okna/dveří je okapová lišta (obr. 3) - ve většině případů je možné ji odstranit
- křídlo okna/dveří je oproti rámu okna/dveří v jedné rovině z vnější strany (obr. 4)
- profil křídla rámu okna/dveří není v jedné rovině / není rovný – křídlo okna/dveří při pohledu zboku vystupuje směrem do exteriéru (obr. 5)

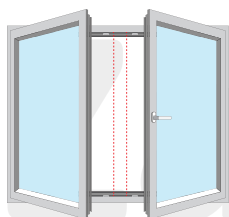


obr.1

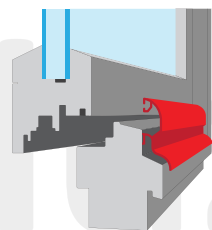


obr.2

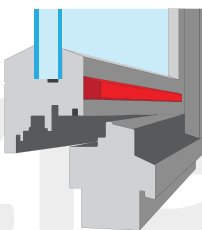

obr.3

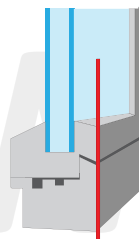

obr.4

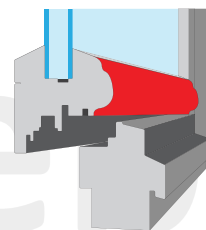

obr.5