




Montáž na věšáky:


- pokud jde o rolety s látkou den a noc produkt přijde poskládaný (hotovy - připravený na montáž). V případě, že jde o roletky den a noc, s vodicím lankem, je třeba boční krytky odebrat a přivázat uzlíkem vodící lanko (obr. A, B). Pokud jsou bez vodícího lanka, tak se mohou rovnou montovat na okno. je potřeba však na boční krytky nasunout věšáky, které se skládají z 2 částí (věšák a protikus)
- klasické mini rolety přijdou částečně složené, třeba akorát zacvaknout boční krytky. V případě, že je zvoleno vodicí lanko, tak je třeba nejprve přivázat uzlíkem vodící lanko na krytku (obr. A, B)

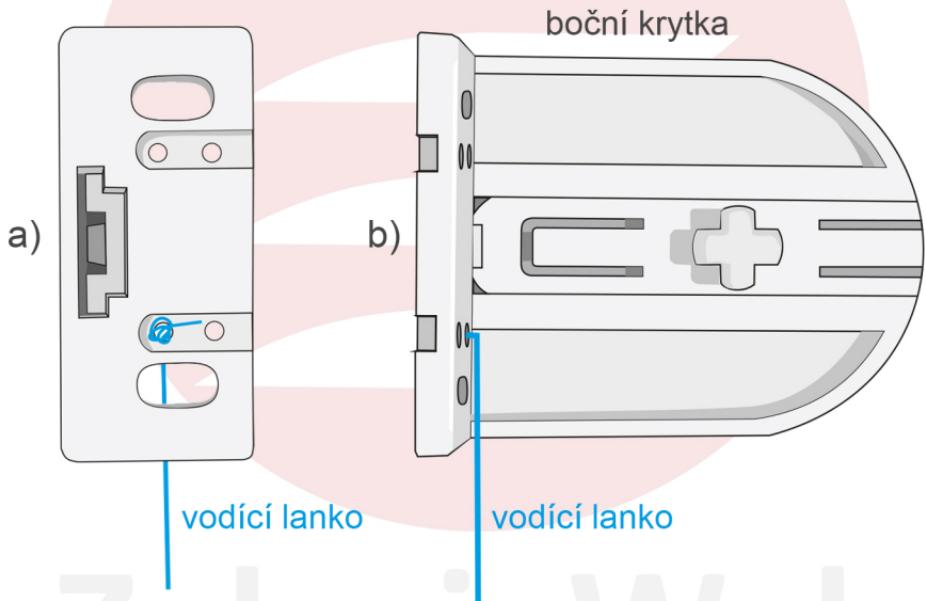

- vodící lanko provlečete dírkou na krytku (jak je vyznačeno na obrázcích A, B) a zafixujete uzlíkem. Pokud máte připevněné vodicí lanko, tak pokračujete v montáži složením zacvakovacieho věšáku




- klik věšák skládá ze 2 částí (věšák a protikus, obr. C). zacvakněte obě části do sebe, nejprve pouze na první zoubek (pokud byste je zatlačili na více zoubků, nevešli by se na rám okna)
- dejte věšáky na obě krytky. Věšáky se nasouvají na zadní část boční krytky
- na nasunuty věšáky nalepíte oboustrannou lepicí pásku, kterou si umíte v případě potřeby zkrátit

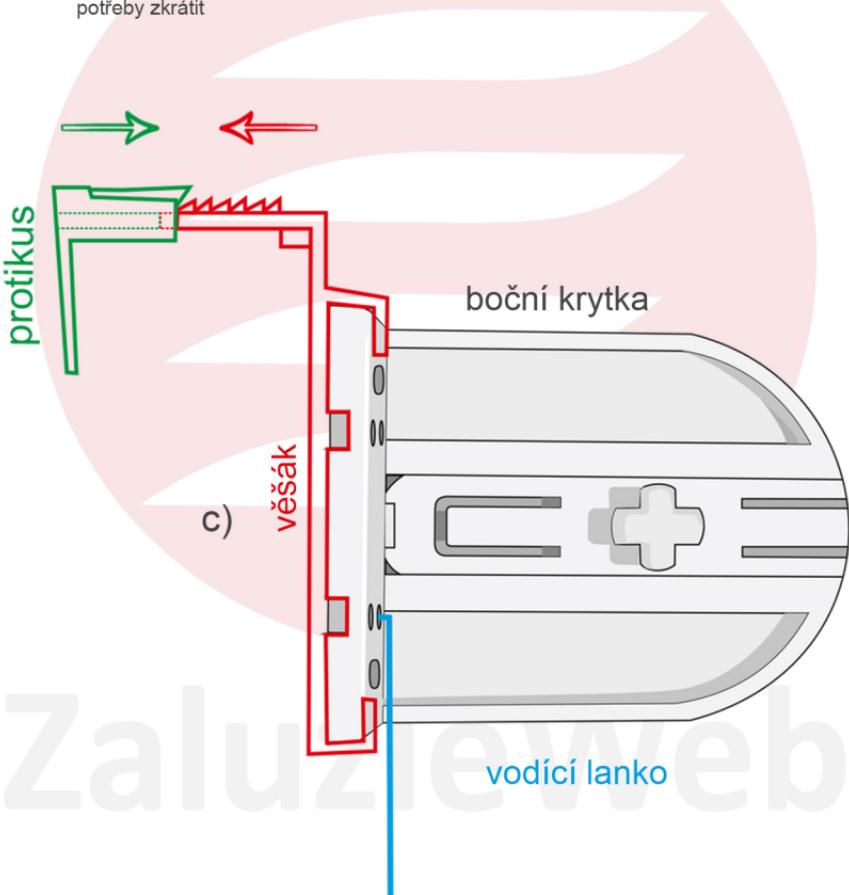



- spojené věšáky s krytkami nasadíte na roletu (obr. D)
- otevřete okno, odlepíte ochrannou fólii z lepicí pásky a zavěsíte roletu věšáky na rám okna. Rolety nepouštějte, dokud nejsou zafixované
- okno zavřete a slyšíte, jak se věšáky zavakly, tím se pevně zafixovali + lepicí páska je ještě pevněji fixuje

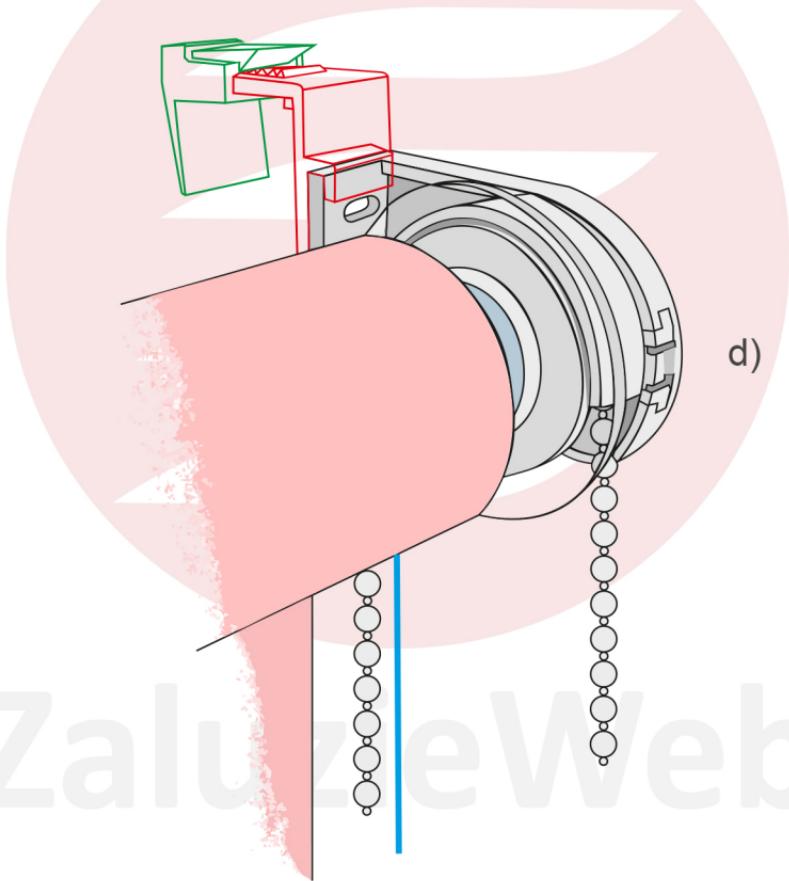




- Pokud máte variantu bez vodícího lanka, tento bod přeskočíte.

Znovu si otevřete okno a na spodní část okna nasunete spodní uchycení lanka (Podobný princip jako horní věšák rolety). Okno zavřete a znova slyšte zapraskání (to znamená, že nám to pevně drží)


- Pokud máte variantu bez vodícího lanka, tento bod přeskočíte.

Do spodního uchycení lanka prostrčíte samotné lanko a uděláte uzelk, jak jste dělali na vrchní části lanka (obr. E). Všimněte si, že na spodním uchycení je závit, který když šroubovákem Utah, fixujete jím lanko. Čím silnější utáhnete, tím bude lanko držet pevněji (obr. F). Je však třeba dávat pozor a neutahovat to na maximum, ale s citem, aby nám to neprasklo

Pohled z hora

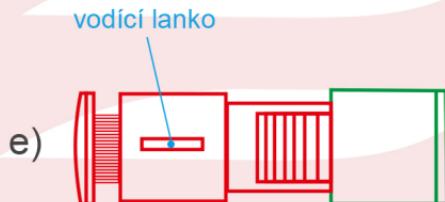


Pohled z boku


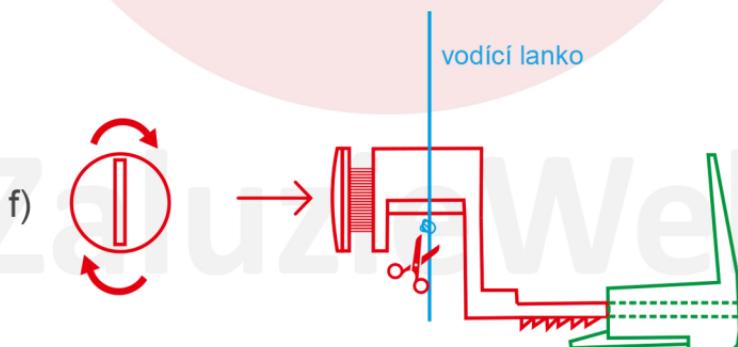




- na závěr namontujete držák řetízku. Na zadní straně držáku je výrez, přes který navléknete jednu stranu řetízky a druhou stranu řetízky necháte z vnější strany. Potom nalepíte lepicí pásku na zadní stranu držáku a odlepíte z ní ochrannou fólii. Přiložíte k rámu okna a nalepíte jej tak, aby neprekážel látce rolety při pojízdění a tak, aby byla řetízek přirozeně napnutá (obr. G)

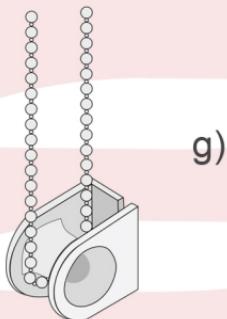


- montáž je hotová. V případě, že zjistíte, že máte ovládání na opačné straně, než byste potřebovali, můžete si to jednoduše vyměnit. Roletu složitě z okna, odeberete boční krytky a z hřídele rolety vytáhnete mechanismus s řetízkem a zasunete jej na druhou stranu s protikusem. Pokud to máte udělané, je třeba ještě nastavit doraz řetízku. Odstraníte doraz na řetízku, řetízek přetočíte na druhou stranu (musíte to udělat, jako na obrázku H níže). Mechanismus držíte jen na místech, které jsou označeny zelenou barvou. Nejlepší z jedné strany ukazováčkem a z druhé palcem jako je bod A na obr. I a řetízek taháte kolmo dole. Kdy už je řetízek na druhé straně, znova nasadíte krytky a roletu zavěsíte na rám okna. Nasazenou roletu spusťte úplně dolů a pak nasadíte doraz na řetízek (tím zabrání tomu, aby se roleta spustila nižší než má)

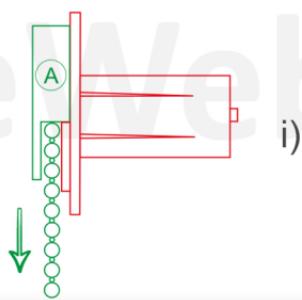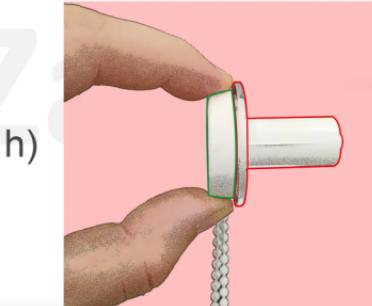



Montáž Vrtání:

- rolety lze montovat i vrtáním. To je však možné pouze v případě, že jde o rolety bez vodícího lanka.
- pokud máte okna které se dají otevřít, stačí postupovat jako při klasické montáži na věšáky. Roletky zavěsíte na okno a 3 mm vrtákem si přes díry na boční krytku provrtat věšák a rám okna. Následně už jen rolety zafixujete šrouby

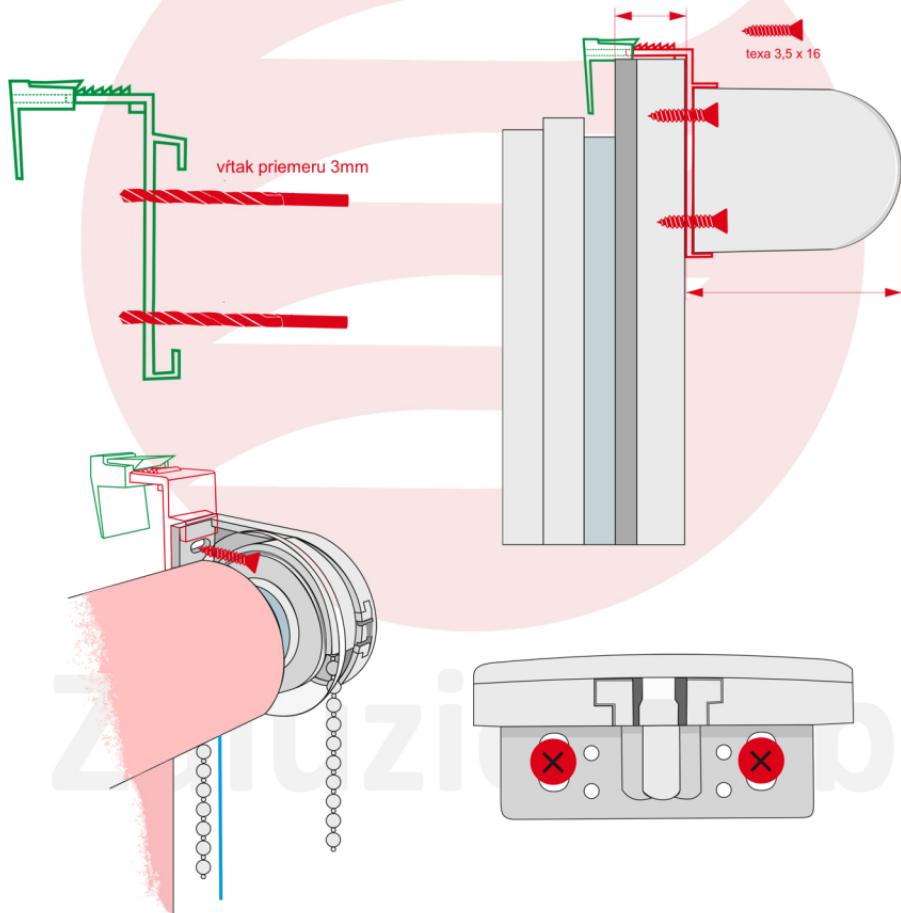



- pokud nemáte okna které se dají otevírat, potřebujete z montážního věšáku který má tvar L odříznout přebytečný plast, tak aby měl tvar I
- když už máte věšák upravený na tvar I. naměřte si na okně místa kde mě roleta konce věšák nasuňte na boční krytku rolety a umístěte ho na vám vyznačený bod kde mě roleta být. Přes předvrtání díry na boční krytce s 3 mm vrtákom provrťte i druhý komponent a rám okna. Následně boční krytky přišroubujte k rámu okna
- na obou Krytku je středový panel který se da vysouvat. Ten vysuňte na obou stranách aby se Vám roleta snadněji nasunula na boční krytky. Roletu připevněte na obou stranách a zasuňte do bočních krytek, které Vám do sebe zavaknou a montáž je hotova

