


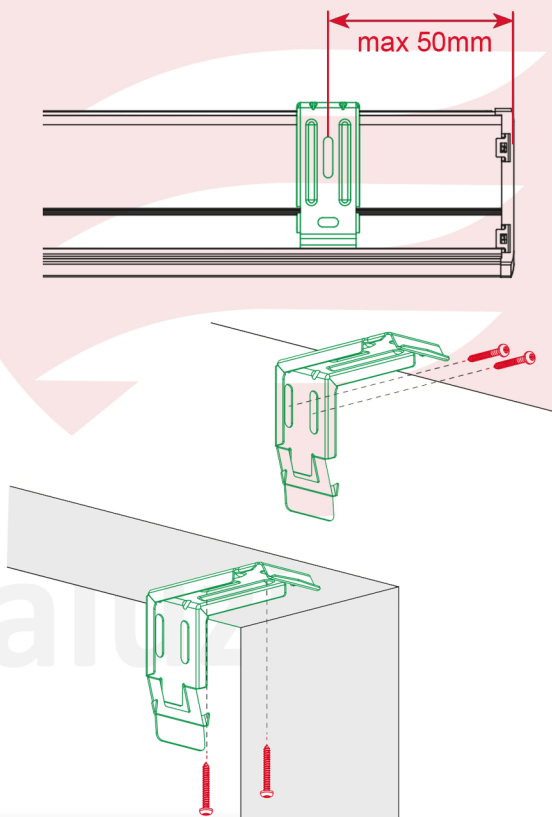

Montáž CLICK SYSTÉM

- Jako první produkt rozbalte odмотejte šňůrku a odstraňte montážní klipy, které jsou už na roletě navaknutí
- Zaměřte si na stěně / stropě (podle toho kam jdete roletu montovat) umístění děr na montážní klipy. Vyznačte si body, kde budou konce rolety po namontování, od těch bodů se bude odvíjet rozmístění všech děr. V případě pokud máte více než 2 klipy, rozměřte to tak, aby zbývající klipy byly ve stejné vzdálenosti od sebe. boční klipy doporučujeme umístit max 50mm od konců rolety
- Na vyznačených bodech vyvrtejte díry do kterých našroubujte montážní klipy





Montáž CLICK SYSTEM

- Když máte montážní klipy naskurtkované nacvakněte na nich roletu tak, jak to je zobrazené na obrázku.
- Vyzkoušejte funkčnost rolety a montáž je hotova

