Montáž CLICK SYSTÉM

- Jako první produkt rozbalte odmotejte šňůrku a odstraňte montážní klipy které su už na roletě nacvaknutí
- Zaměřte si na stěně / stropě (podle toho kam jdete roletu montovat) umístění děr na montážní klipy. Vyznačte si body, kde budou konce rolety po namontování, od těch bodů se bude odvíjet rozmístění všech děr. V případě pokud mate více než 2 klipy, rozměřte to tak, aby zbývající klipy byly ve stejné vzdálenosti od sebe. boční klipy doporučujeme umístit max 50mm od konců rolety
- Na vyznačených bodech vyvrtejte díry do kterých našroubujte montážní klipy

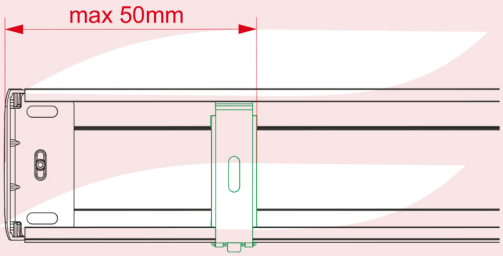

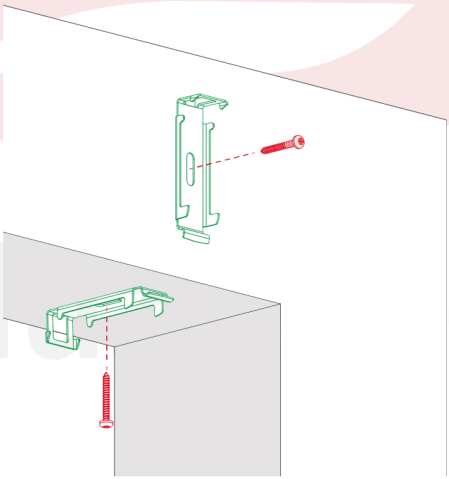

- Když máte montážní klipy naskurtkované nacvakněte na nich roletu tak, jak to je zobrazené na obrázku
- Vyzkoušejte funkčnost rolety a montáž je hotova

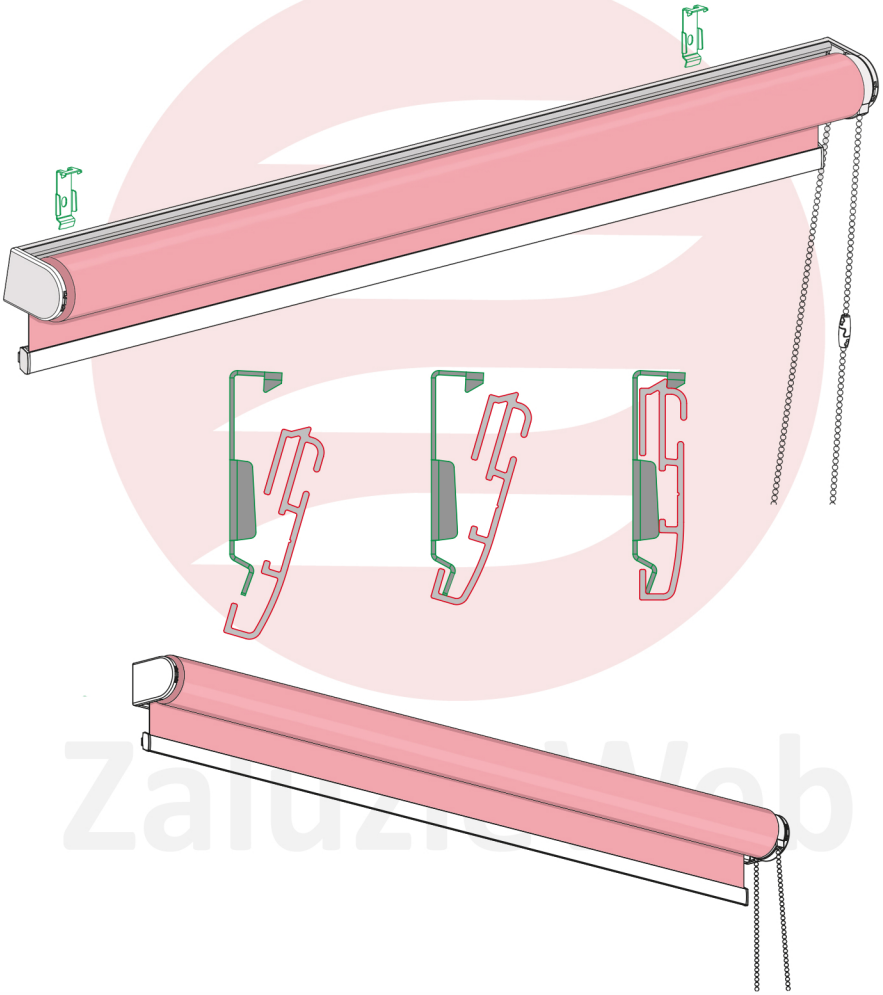

Montáž KONZOLA

- Jako první produkt rozbalte, v balení bude zvlášť zabalená roleta a příslušenství
- Zaměřte si na stěně / stropě (podle toho kam jdete roletu montovat) umístění děr na montážní konzoly. Vyznačte si body kde budou konce rolety po namontování, od těch bodů se bude odvíjet rozmístění všech děr.
- Na vyznačených bodech vyvrtejte díry do kterých našroubujte podložku do níž se následně nasune montážní konzola a zpevní Červík (imbusovým klíčem 1.5)

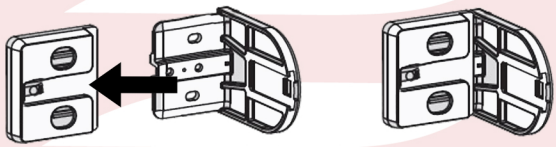

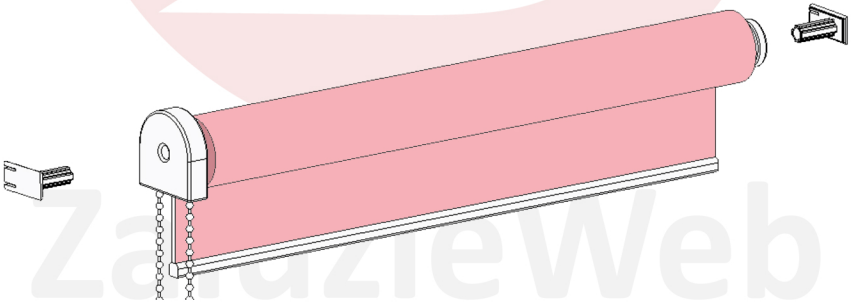
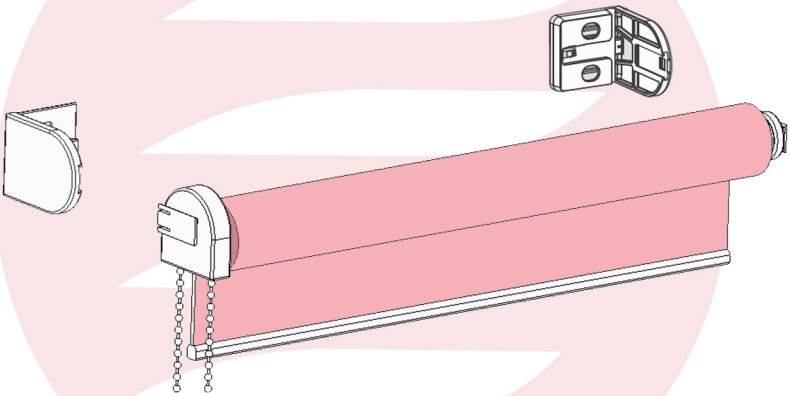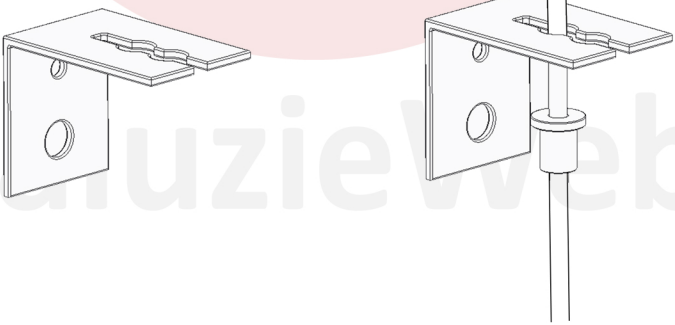
- Do namontovaných montážních konzol se nasune roleta a zacvakne
- Pokud jste si k roletě neobjednali vodící lanko montáž je hotova stačí už jen ověřit funkčnost rolety
- Úchyt vodícího lanka je třeba přišroubovat k rámu okna, na lanko je třeba navléknout zvonek, napnout lanko, vysunout zvonek na doraz k úchytu, utáhnout šroub na zvonku pro zafixování lanka a nakonec přebytečné lanko odstřihnout