



## Sítě na DVEŘE - posuvné

## Postup montáže


1. Před zahájením montáže si rovnoměrně předvrtajte vodící lišty. Počet otvorů Vám určí počet přibalených záslepek na profil. Obě stěny profilu provrtejte vrtákem  $\varnothing 3,5\text{mm}$ . Stranu profilu určenou do exteriéru (opatřena kartáčovým těsněním) provrtejte vrtákem 7,9mm.

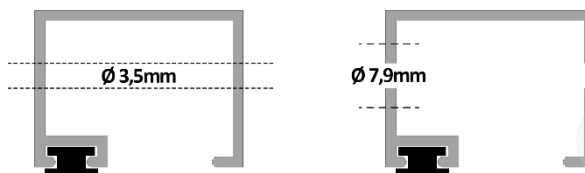

2. V případě použití mechanických dorazů určete jejich pozici a přišroubujte k profilu. Doporučujeme je instalovat co nejbližší k okraji vodícího profilu.

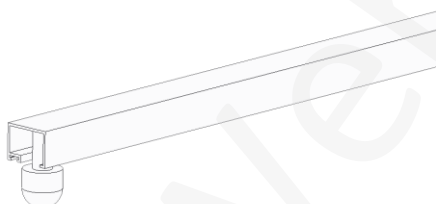

3. Umístěte spodní vodící profil na určenou pozici (spodní hrana profilu má být 40mm vzdálená od spodní hrany okenního otvoru), vyrovnejte ho a následně přišroubujte na rám okna.
4. Vložte do spodní kolejničky kluzáky síťových dveří.
5. Položte vrchní vodící profil na síťové dveře, přiložte k rámu okna a profil vyrovnejte.
6. Přišroubujte vrchní vodící profil.
7. V požadované výšce přišroubujte madlo ze strany exteriéru.
8. Vyzkoušejte funkčnost výrobku. V případě potřeby proveďte korekci montáže.
9. Zaslepte předvrtané otvory.

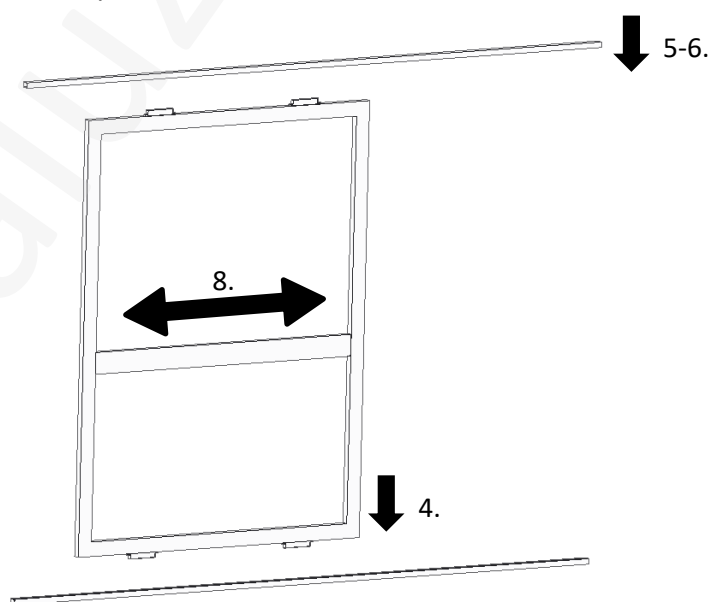

**Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem**