


www.zaluzieweb.cz


Sítě na DVEŘE - posuvné

Před zaměřením se ujistěte, zda máte po celé šířce okna rovnou plochu bez výstupků, bránících posuvu a po celém obvodu rámu dveří dostatek prostoru na přesah. Pro instalaci je třeba mít na vrchní a spodní části rámu min. 40mm místa. Ve směru posuvu min. šířku dveří a na protilehlé straně min. 20mm. Ujistěte se, že před rovinu rámu nevystupuje žádná část okna nebo rámu jako je klika, madlo nebo v případě dřevěných eurooken okapnice ve spodní části okna.

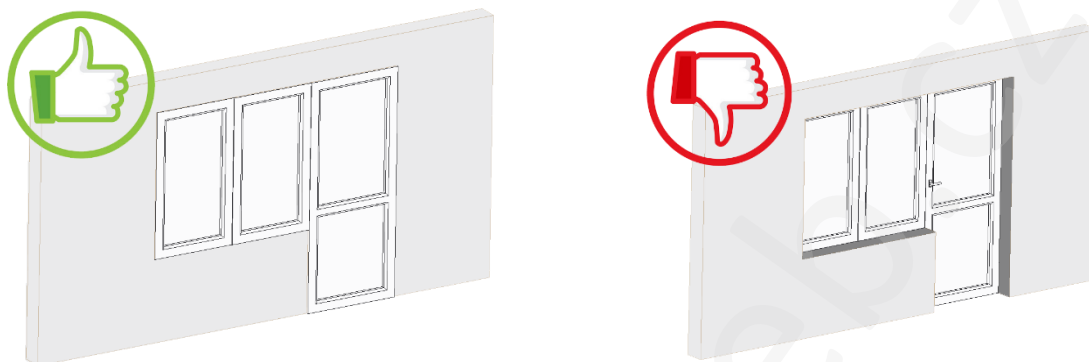

Postup zaměření

1. Zaměřte šířku okenního otvoru. K měřenému rozměru připočtete 40mm. Výsledný rozměr Vám určí objednávací rozměr „šířka dveří“.
2. Zaměřte výšku okenního otvoru a k měřenému rozměru připočtete 80mm. Výsledný rozměr Vám určí objednávací rozměr „výška výrobku“.

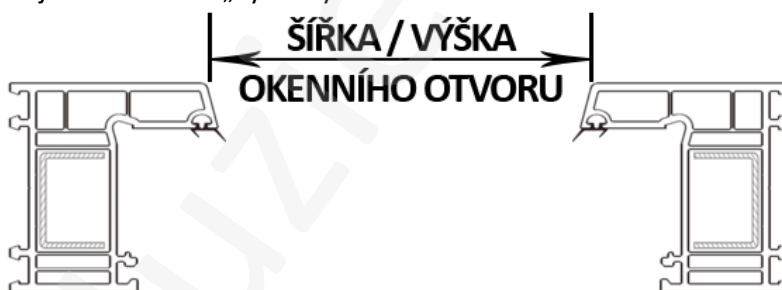

3. Jestliže máte na křídle okna předěl, zaměřte jeho umístění (střed předělu) od spodní hrany okenního otvoru a k naměřené hodnotě připočtete 40mm. V případě že Vaše okno nemá předěl, výšku předělu si určete podle potřeby, případně do výšky kliky kterou máte v interiéru.

Síť musí být vybavena příčkou, ta slouží jako madlo na posuv dveří.


4. Zaměřte šířku stavebního otvoru. Od naměřené hodnoty odečtete 5mm. Tento rozměr Vám určí délku vodících profilů.

Použití posuvných sítí na dveře doporučujeme na okna, kde vodící profil bude mít větší délku než 2-násobek objednávacího rozměru „šířka dveří“ + 40mm prostor na dorazy. V opačném případě nedokážete posunout křídlo za okenní otvor.


Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem

www.zaluzieweb.cz

Objednací rozměry:

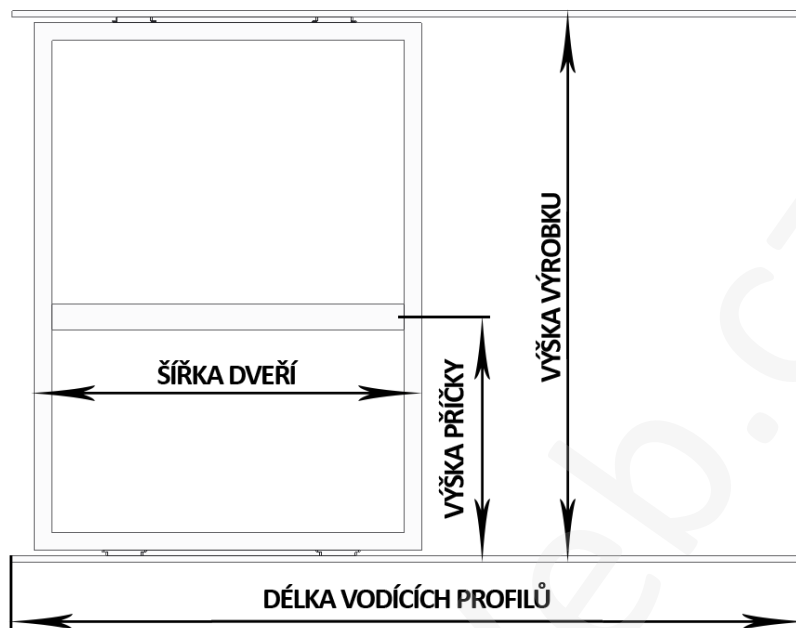

Řez vodícím profilem:

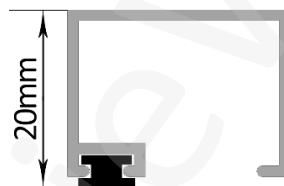

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem