




Montáž


- Jako první produkt opatrně rozbalte, aby nedošlo k poškození jednotlivých dílů
- Produkt Vám přijde rozložený na 4 díly (boční mechanismus, 2 horní profily a boční profil)
- Na boční mechanismus nasuňte horní profily a následně na ně nasuňte boční profil (Viz. Obrázek)
- Na bočním mechanismu budete mít nasunuty držáky, které můžete použít v případě dostatečného montážního prostoru na uchycení bočního mechanismu k rámu dveří, nebo na stěnu. V případě že nemáte dost prostoru k použití držáků použijete oboustrannou lepicí pásku a mechanismus přilepil.

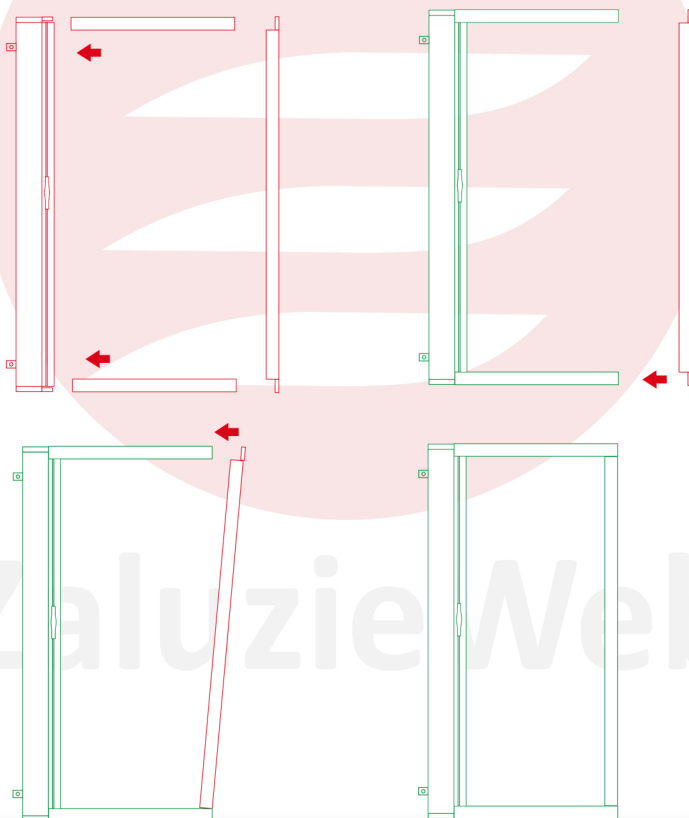



- Do profilů produktu si předvrtajte otvory, záleží na velikosti produktu (doporučujeme alespoň 3 otvory na jednu stranu)
- Podle místa umístění zvolte, v kterých místech a jakým vrtákem předvrtáte profil
- Poskládaný produkt s předvrtanými otvory přiložte na místo montáže (před otvor nebo do ostění)
- Přes předvrtané otvory produkt přišroubujte na rám, do ostění nebo na stěnu před otvor
- Otvory zakryjte přiloženými krytkami
- Pokud jste si zvolili montáž na lepicí pásku postupujte stejně, ale místo vrtání nalepte po celém obvodu produktu oboustrannou lepicí pásku. Povrch, na který bude připevněn je třeba důkladně odmastit, odstranit fólii z lepicí pásky a pořádně po celém obvodu přitlačit produkt k povrchu, kde je montován

montáž před otvor

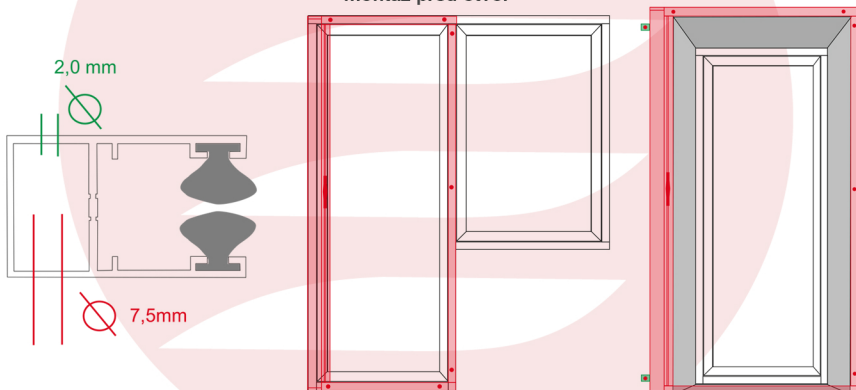

montáž do otvoru

