





Technické parametry:

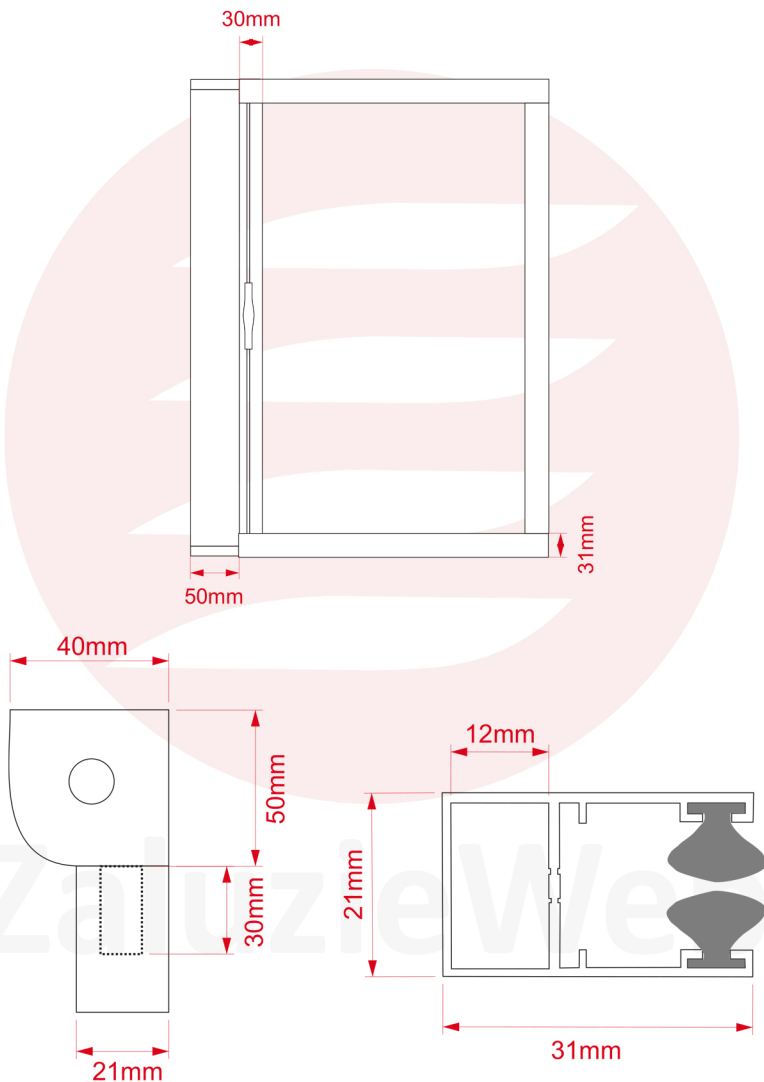



zaměření (Osazení před otvor):

- Minimální montážní prostor je 10mm po celém obvodu otvoru, zbytek rolovací sítě bude zasahovat do otvoru
- V případě dvoukřídlých dveří, musí být středová příčka okna v rovině s pevným rámem dveří (Nesmí nic přesahovat oproti rovině rámu, na který se síť montuje)
- Rolovací síť nedrží v jakékoliv poloze (můžete ji jen zcela vytáhnout nebo zatáhnout)
- Zaměřte šířku otvoru
- Zaměřte výšku otvoru
- K šířce připočtete 80mm, k výšce 60mm a vznikne Vám objednáci rozměr

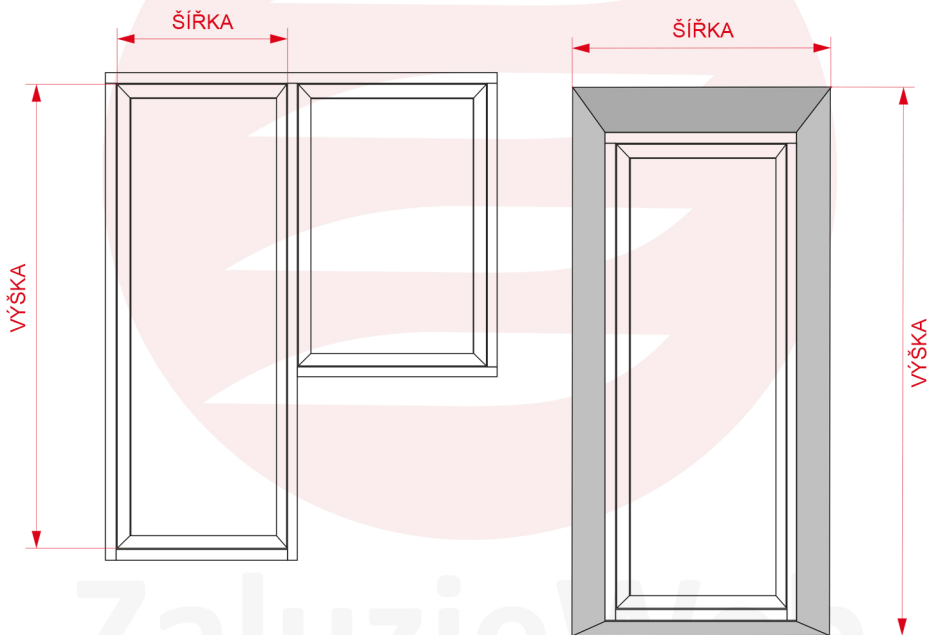


POZOR! Objednáci rozměr šířky = šířka sítě včetně mechanismu a protilehlý profilu,
výšky = výška výrobku s horním profilem, sítíkou a spodním profilem.
Objednáci rozměr je koncový (obrysový) rozměr celého výrobku.






Možnosti osazení před otvor

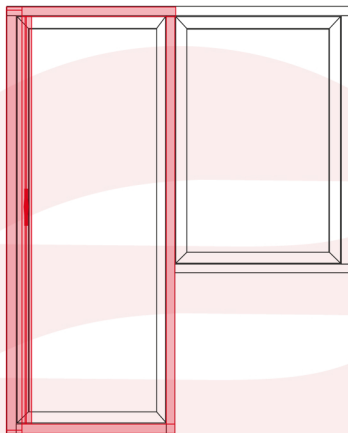

osazení před okenní otvor

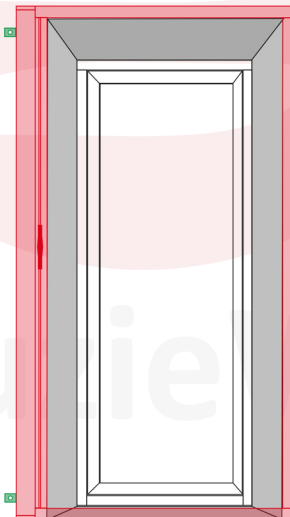


osazení před ostění





zaměření (Osazení do otvoru):

- Zaměřte šířku otvoru
- Zaměřte výšku otvoru
- Od naměřených rozměrů odečtěte 2 mm (vůle pro osazení síťky) a získáte Váš objednávací rozměr

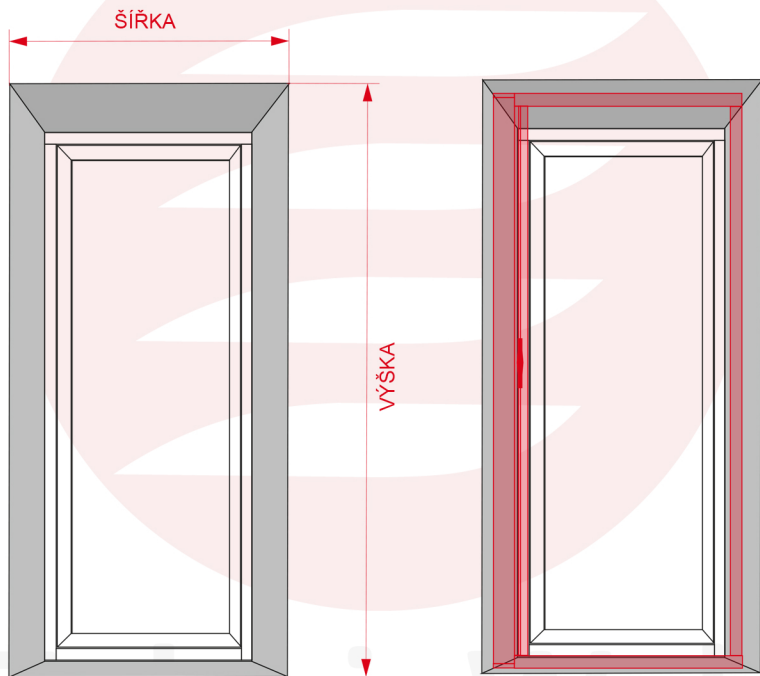

příklad osazení do otvoru

POZOR! Objednávací rozměr šířky = šířka síťky včetně mechanismu a protilehlý profilu,
výšky = výška výrobku s horním profilem, síťkou a spodním profilem.
Objednávací rozměr je koncový (obrysový) rozměr celého výrobku.

