


## Hliníkové rolety – dálkový ovladač

Rolety je možné montovat až po dokončení stavební přípravy (hotové ostění, finální omítka v barvě, osazené vnější parapety).


Před zahájením montáže doporučuji zkontrolovat úplnost dodávky, čímž předejdete možným problémům.

### Postup montáže:

1. Zkontrolujte rozměry rolety a stavebního otvoru nebo okna.
2. Roletu instalujte vycentrovanou na střed okna.
3. Označte si místo prostupu šňůry přes okenní nebo stavební konstrukci. Aby se zamezilo poškození šňůry, je třeba vrtat tento přechod kolmo, vrtákem  $\varnothing$  min. 8mm.
4. Zasuňte vodící lišty do nohy bočnice a zkontrolujte délku vodících lišt. Zasouváním vodících lišt do bočnice se nesmí poškodit náběh pancíře umístěný v bočnici.

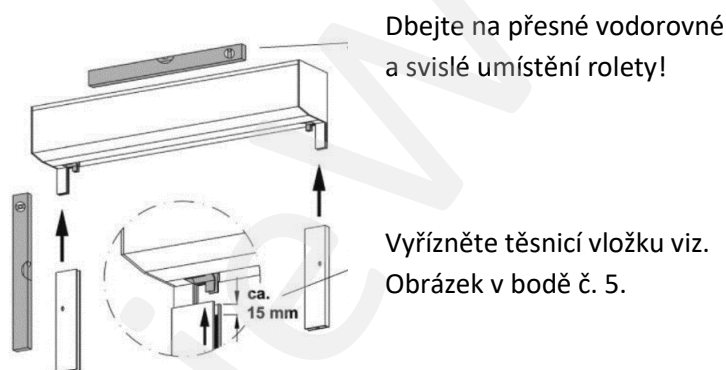

5. Těsnicí vložka vodících lišt se musí ve vrchní části náběhu cca 15mm od vrchního okraje oříznout (před montáží vodících lišt!)


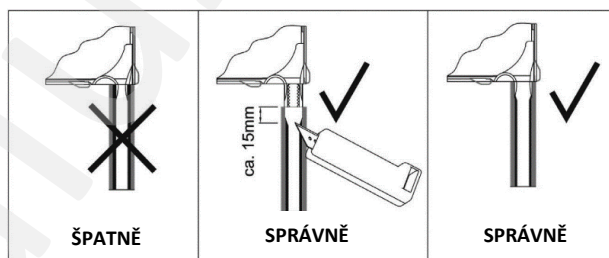


6. Přiložte roletu na místo instalace, rovnoměrně ji vycentrujte, srovnejte roletu podle vodováhy a vyznačte místa kde bude roleta přišroubovaná. Velikost a typ instalačního materiálu je třeba zvolit podle materiálu, do kterého bude roleta instalována. Vyvrtajte potřebné otvory pro šrouby nebo hmoždinky.
7. Protáhněte napájecí vodič přes okenní nebo stavební konstrukci.

**Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem**

[www.zaluzieweb.cz](http://www.zaluzieweb.cz)



8. Roletu přišroubujte do předvrtaných otvorů a následně předvrtané otvory zaslepte přiloženými plastovými zásepkami.

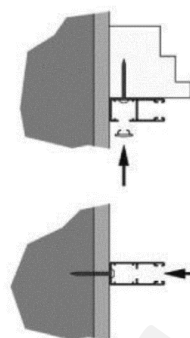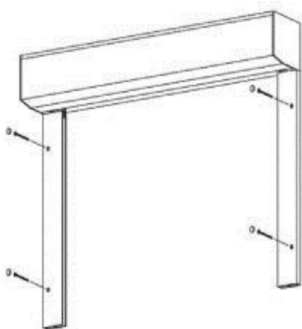


Instalace na rám okna nebo stavební konstrukci.

Instalace do ostění.

9. Motor zapojte podle následujícího schématu

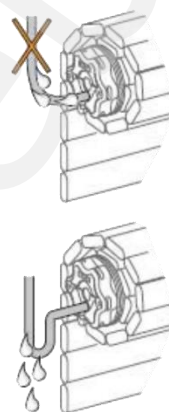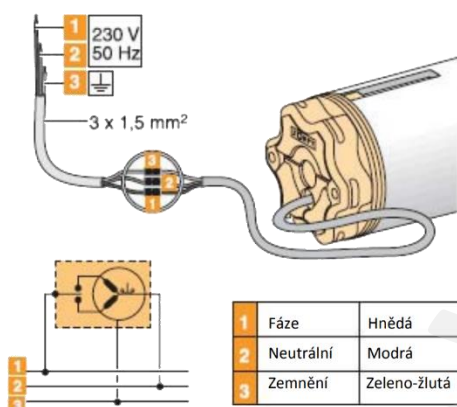


10. Identifikace typu nastavení rolet

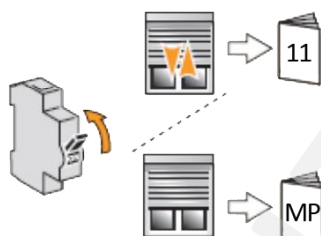

- a.** Motor připojte k přívodnímu napájení a napájejte vždy pouze jeden motor. Pokud rolety provedou krátký pohyb (nahore a dole), jsou koncové polohy nastaveny a systém ovládání není naprogramován, přejděte na bod 11.
- b.** Pokud se roleta nepohne, postupujte dle montážní příručky k motorům Somfy Oximo iO.

11. Zapamatování ovladače

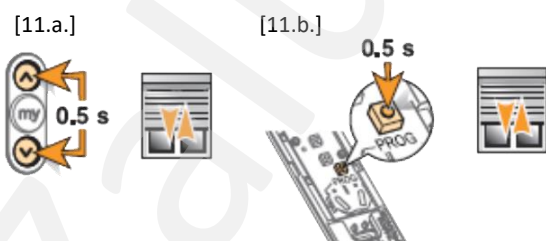

- a.** Současně stiskněte tlačítka nahoru a dolů - roleta vykoná krátký pohyb (nahore a dole).

- b.** Krátce stiskněte tlačítko "PROG" na ovladači, který má být naprogramován - roleta vykoná krátký pohyb (nahore a dole), tím potvrdí roleta uložení ovladače.

## UPOZORNĚNÍ:

- Demontáž revizní klapky musí být možná stále. Proto nemůže být revizní kryt za omítán nebo jinak pevně spojen se stavbou.

**Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem**