


Hliníkové rolety

Rolety je možné montovat až po dokončení stavební přípravy (hotové ostění, finální omítka v barvě, osazené vnější parapety).


Před zahájením montáže doporučuji zkontrolovat úplnost dodávky, čímž předejdete možným problémům.

Postup montáže:

1. Zkontrolujte rozměry rolety a stavebního otvoru nebo okna.
2. Roletu instalujte vycentrovanou na střed okna.
3. Označte si místo prostupu šňůry přes okenní nebo stavební konstrukci. Aby se zamezilo poškození šňůry, je třeba vrtat tento přechod kolmo, vrtákem $\varnothing 10\text{mm}$.
4. Do předvrtaného otvoru vsuňte pružinovou průchodku kterou zkrátíte na délku odpovídající hrubky stavební konstrukce nebo rámu okna.
5. Přišroubujte kladku na vyvrtaný otvor tak, aby nedošlo k zadrhávání šňůry.
6. Zasuňte vodící lišty do nohy bočnice a zkontrolujte délku vodících lišt. Zasouváním vodící lišty do bočnice se nesmí poškodit náběh pancíře umístěný v bočnici.

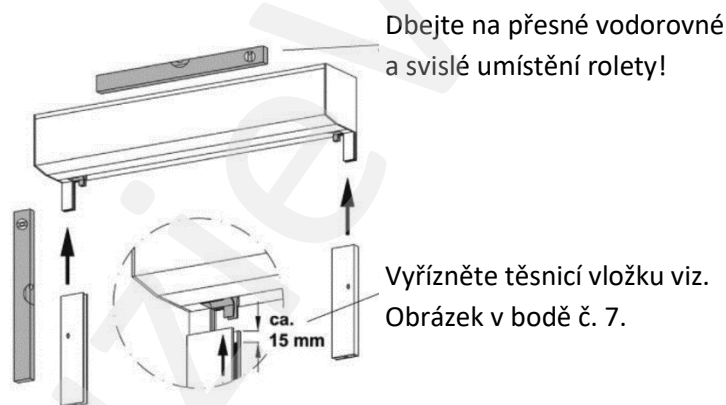


7. Těsnicí vložka vodících lišt se musí ve vrchní části náběhu cca 15mm od vrchního okraje oříznout (před montáží vodících lišt!)

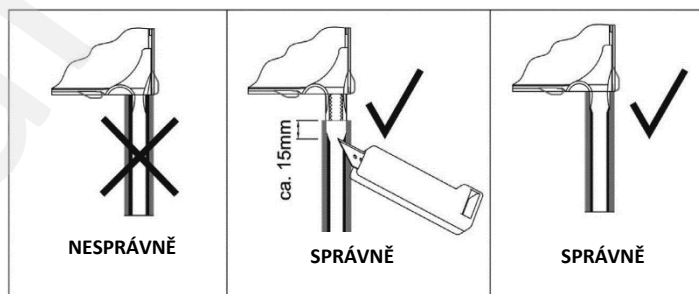

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem

www.zaluzieweb.cz

8. Přiložte roletu na místo instalace, rovnoměrně ji vycentrujte, srovnejte roletu podle vodováhy a vyznačte místa kde bude roleta přišroubovaná. Velikost a typ instalačního materiálu je třeba zvolit podle materiálu, do kterého bude roleta instalována. Vyvrtejte potřebné otvory pro šrouby nebo hmoždinky
9. Protáhněte šňůru přes pružinovou průchodku umístěnou ve stavební konstrukci nebo okně a přes přišroubovanou kladku.
10. Roletu přišroubujte do předvrtaných otvorů a následně předvrtané otvory zaslepte přiloženými plastovými zásepkyami.

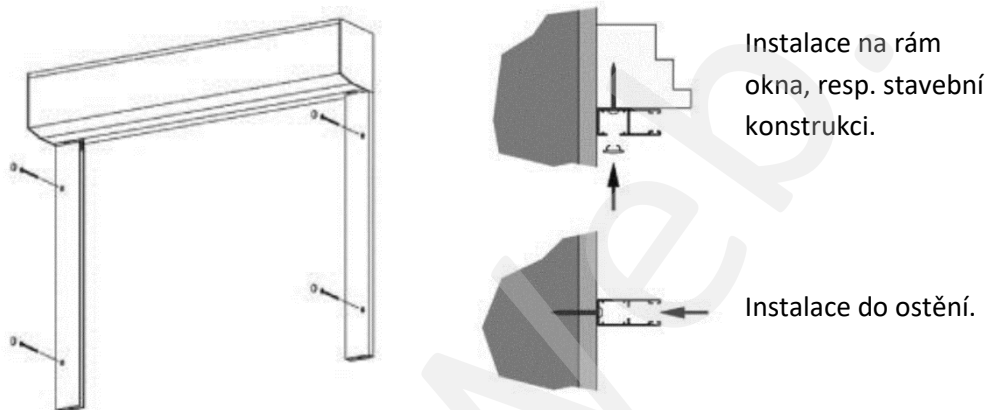

11. Přišroubujte navíjecí automat v požadované výšce k stavební konstrukci nebo rámu okna.
12. Uvažte ovládací šňůru k smyčce ze šňůry z navíjecího automatu, následně se ujistěte, že je uzel pevný. Povytláhněte navíjecí šňůru a nechte navinout ovládací šňůru do automatu.

UPOZORNĚNÍ:

- Při zkracování šňůry musí být roletový pancíř spuštěn. Během manipulace s navíjecím automatem, neodisťujte navíjecí šňůru. Po nechtěném odjištění se navíjecí automat odpruží.
- Demontáž revizní klapky musí být stále možná. Proto nemůže být revizní kryt zaomítán nebo jinak pevně spojen se stavbou.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem