


Garnýž

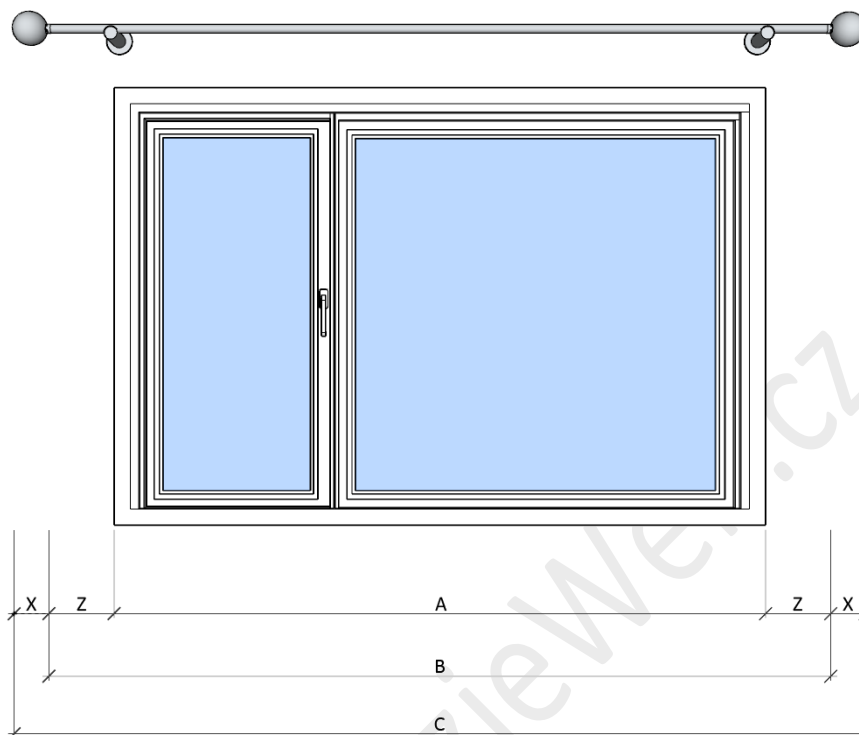

1. Zaměřte šířku okna, případně šířku otvoru (A).
2. K naměřené hodnotě připočtete 300-500mm (2xZ), resp. 150-250mm (Z) na každou stranu.
3. Výsledná hodnota po sečtení je objednávací rozměr, resp. délka tyče (B).
4. V případě, že plánujete garnýž umístit mezi 2 stěny, ověřte zda Vám vejde mezi stěny tak, že sečtete délku tyče (B) a 2x délku koncovky. Výsledná hodnota Vám určí přesnou délku garnýže (C) včetně nasazených koncovek.

Příklad:

Šířka okna (A) = 1200mm, přesah za ostění (Z) = 200mm

Objednávací rozměr (B) = 1200 + 200 + 200 = **1600mm**,

Celková délka garnýže (C) = 1600 + 65 + 65 = **1730mm**.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem