


### NÁVOD K ZAMĚŘENÍ

**!** Roleta MINI+ není vhodná pro hliníková okna v případě montáže zavěšením (mají velmi tenký rám). Na hliníková okna lze roletu namontovat vrtáním.

• Roleta MINI není vhodná pro hliníková okna v případě montáže zavěšením (mají velmi tenký rám). Na hliníková okna lze roletu namontovat vrtáním.

• Minimální šířka rámu, na kterou je možné rolety namontovat, je **15 mm**. Maximální šířka je **23 mm**. (obr. A)

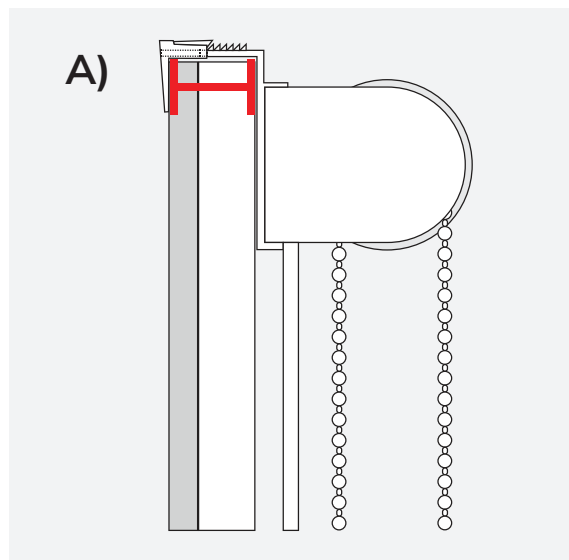

• Rolety MINI+ lze objednat s vodicím lankem i bez vodicího lanka. Vodicí lanko slouží k fixaci rolety u rámu okna. Roleta vždy zůstává v blízkosti rámu (např. při vyklopení okna na ventilaci).

**!** Šířka hotové rolety je o **40 mm větší** než naměřená hodnota. Výška hotového výrobku **odpovídá zadané výšce**. U látky den a noc je tato výška nastavena tak, aby byla roleta po úplném spuštění v noční poloze.



ZAVĚŠENÍ NA VĚŠÁKY



FIXACE VODICÍM LANKEM

**!** Pro ověření správnosti měření doporučujeme změřit šířku/výšku minimálně na třech místech.

**KROK 1**

Měřte šířku.

Šířka se určuje od okraje jedné zasklívací lišty po okraj druhé (tj. šířka skla včetně obou lišt). Tento rozměr odpovídá objednávané šířce látky.

**KROK 2**


a) Měřte výšku pro montáž **zavěšením**.

Při montáži zavěšením se měří celková výška okenního křídla, tedy od horní po spodní hranu.

**!** Tento způsob měření zajistí správné uchycení horních věšáků i spodních držáků vodícího lanka k rámu křídla a zároveň umožní, aby roleta zakryla okno po celé výšce.

b) Měřte výšku pro montáž **lepením nebo vrtáním**.

Pokud se roleta montuje lepením nebo vrtáním, lze výšku určit také změřením celé plochy, kterou chcete zastínit. Při měření je nutné zohlednit prostor pro uchycení mechanismu v horní části.

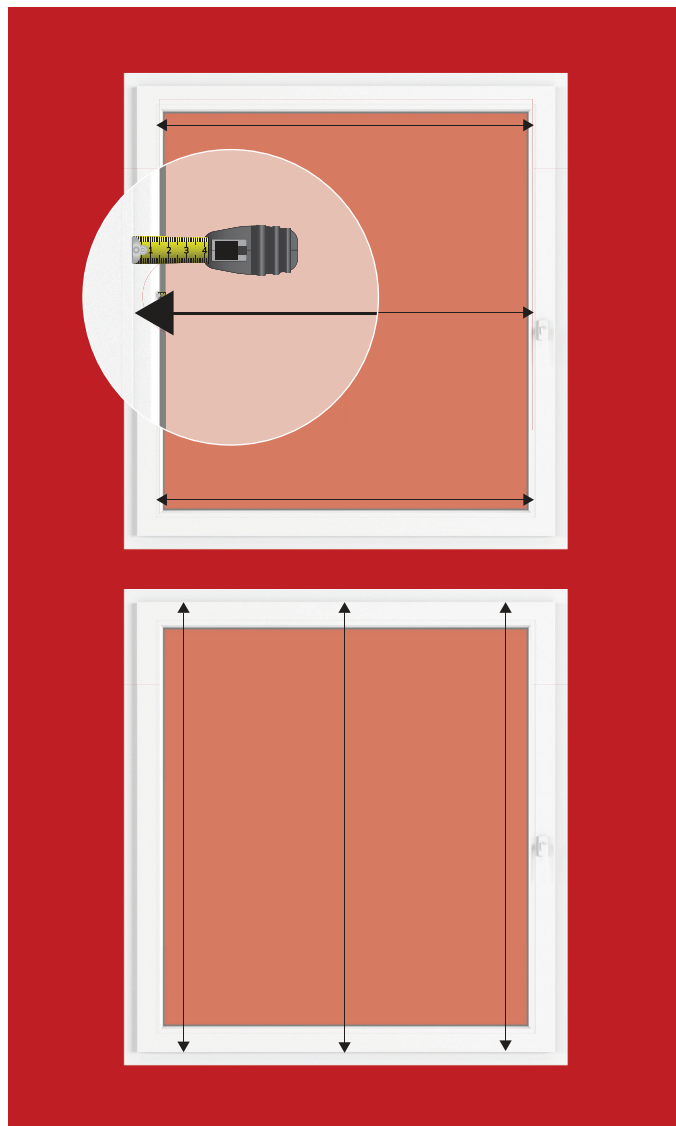

• Mechanismus rolety přesahuje přibližně **20 mm** na každou stranu, proto si ověřte, zda máte dostatek místa pro montáž. (obr. B)

• Zároveň vyčnívá asi **48 mm** od okna směrem do prostoru, proto zkontrolujte, zda nebude překážet při otevírání okna. (obr. C)

