





Montáž


- Po rozbalení produktu najdete v balení roletu, montážní držáky, šrouby, vodící nohy a podložky

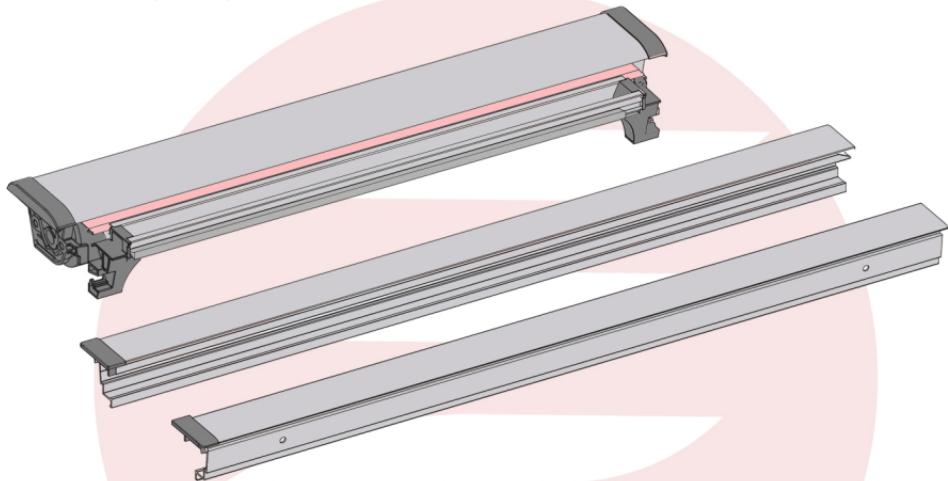

- Jako první si našroubujeme držáky do obou horních rohů, u oken s 96 ° úhlem je třeba odtrhnout prebitočnú část držáku

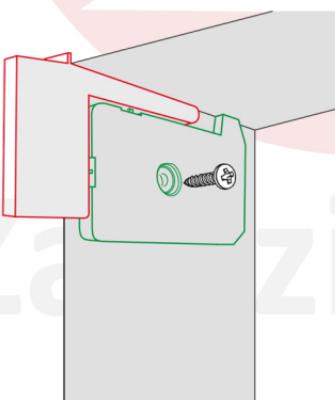


Držák pro okna s úhlem 96 °

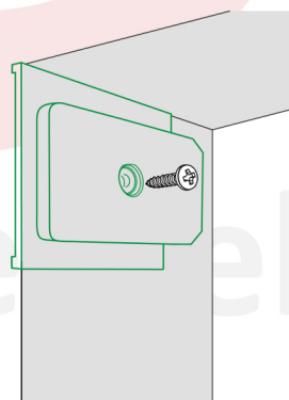

Držák pro okna s úhlem 102 °



- Do namontovaných držáků instalujeme box rolety. Je to jednoduché, stačí roletu nasunout a ona sama zacvakne do držáků
- Vložte spodní madlo rolety s látkou do vodících nohou
- Následně musíte vsunout vodící nohy pod roletu a zarovnat na rám okna, ale ještě před tím musíte na předvrtné otvory nasadit podložky
- Vodící nohy přišroubujete do rámu okna přes předvrtné otvory a nakonec vyzkoušejte funkčnost rolety

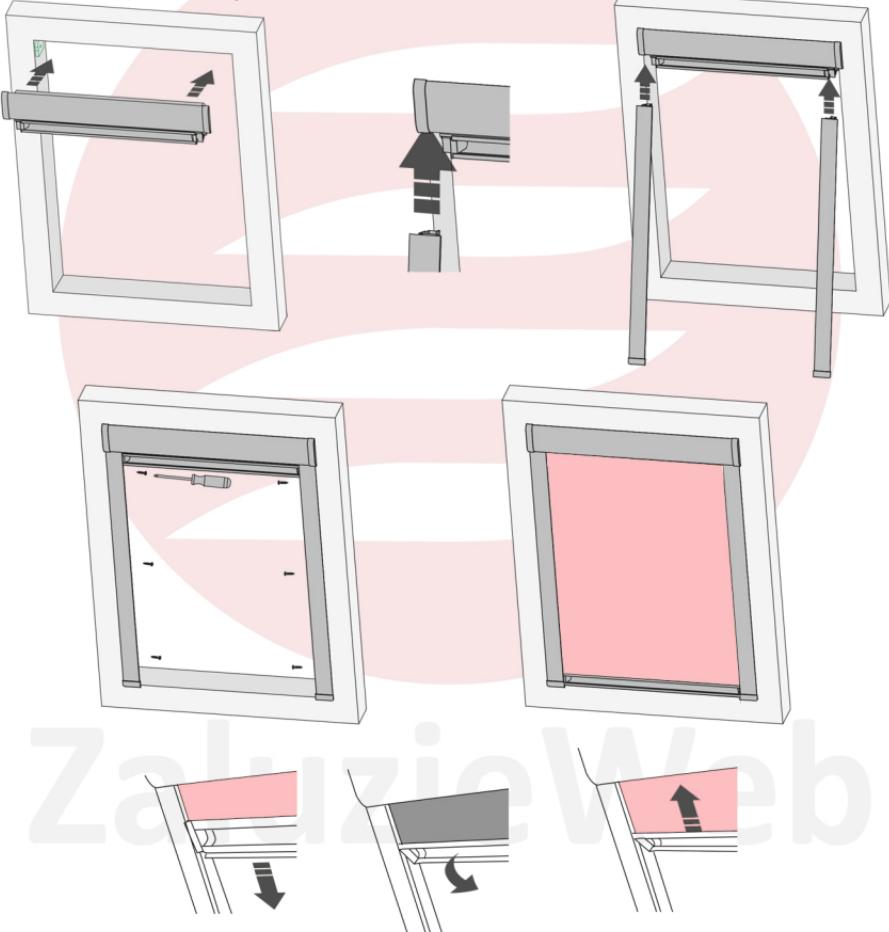

Před použitím zatlačte madélko směrem k oknu, nastavte pozici,
přitáhněte madélko k sobě pro zabrzdění rolety.