
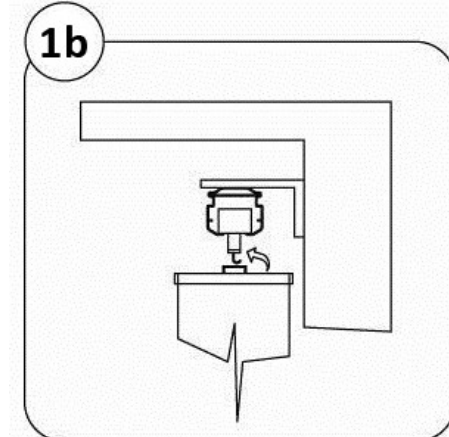


Látky pro vertikální žaluzie

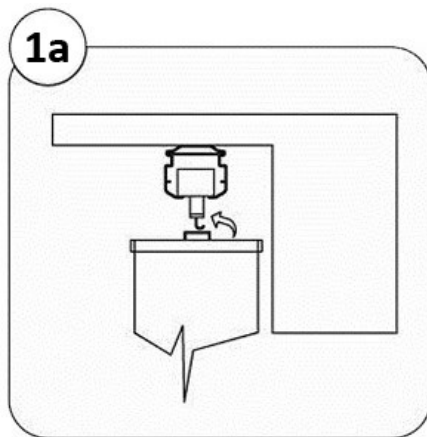

Postup montáže:

1. Zavěste látky za ramínko na jednotlivé háčky. Před zavěšením látek doporučujeme háčky na horním profilu otočit do také polohy, aby byli látky po zavěšení kolmo na horný profil.
2. Připevněte řetízek o jednotlivé lamely přes očko na závaží. Přebyteční řetízek poté odstříhnete.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem