

www.zaluzieweb.cz

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem.

POMŮCKY K MONTÁŽI:

- vrtačka
- křížový šroubovák
- nůž, nůžky, kleště
- vrták Ø 2mm

Kontrola:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže směrujte na naši infolinku
 - roletku v žádném případě neroztahujeme před montáží
 - odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži (plastové držáky apod.)



Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem

www.zaluzieweb.cz

MONTÁŽ:

- roletku v žádném případě neroztahujeme před montáží
- odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži

UPEVNĚNÍ STROPNÍCH KLIPŮ:

- přiložte úhlový klip k horní hraně okenního rámu, plastové dorazy na klipu Vám určí jeho pozici (viz Obr.1)
- Předvrtejte díry a pak klip přišroubujte k oknu. Následně odlomte přesahující části, které určovaly umístění klipu

UPEVNĚNÍ HORNÍHO PROFILU:

- uvolněte napínací šňůrky na roletce
- montážní základny klipu musí být doraženy k bočním deskám rolety (viz Obr.2)
- uchopíme roletu za horní profil a z čela okna jej nasuneme na úhlové stropní klipy, až dojde k zacvaknutí dorazu (viz Obr.3)

MONTÁŽ VODÍCÍCH LIŠŤ:

- vodící lišty zasuněte pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu. Vodící nohy mají otvory přes které předvrtejte díry do okna a vodící nohy přišroubujte
- pozor, aby se napínací šňůrky nedostaly mezi vodící lišty a rám okna

UPEVNĚNÍ NAPÍNAČÍ ŠŤŮRKY:




- napínací držáky, umístěné na koncích šňůr, zacvakněte do spodních koncovek vodících lišt

SEŘÍZENÍ BRZDY ROLETKY:

- v případě potřeby lze doseřídít brzdu roletky nastavením napínacích šňůr – obě však musí být stejnoměrně napnuté!!
- brzdu seřídíme posunutím kovového válečku na konci šňůry. Šroubek uvolníme imbusovým klíčem velikosti 1,5mm (viz Obr.5)
Vždy platí toto pravidlo: čím více je šňůra napnutá, tím více je roletka brzděna.
- správně nastavená brzda drží roletku v jakékoli pozici vytažení
- POZOR! - Příliš velké napnutí vodících šňůr, může poškodit celý brzdící systém rolety
- přebytečné konce šňůr odstříháme

DOKONČENÍ:

- uchopením dolní lišty stáhneme roletku do spodní části okna a zkontrolujeme její funkčnost







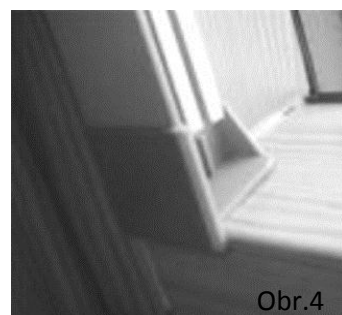
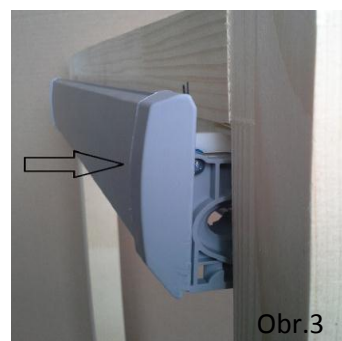
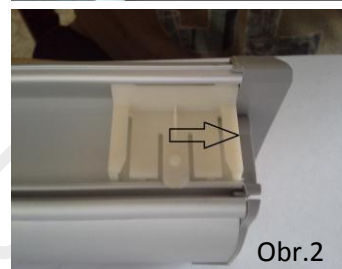


Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem

Názorná montáž střešní rolety R-Lite

NÁZORNÁ MONTÁŽ

Roleta je instalována v souladu s bezpečnostními prvky dle normy EN 13120

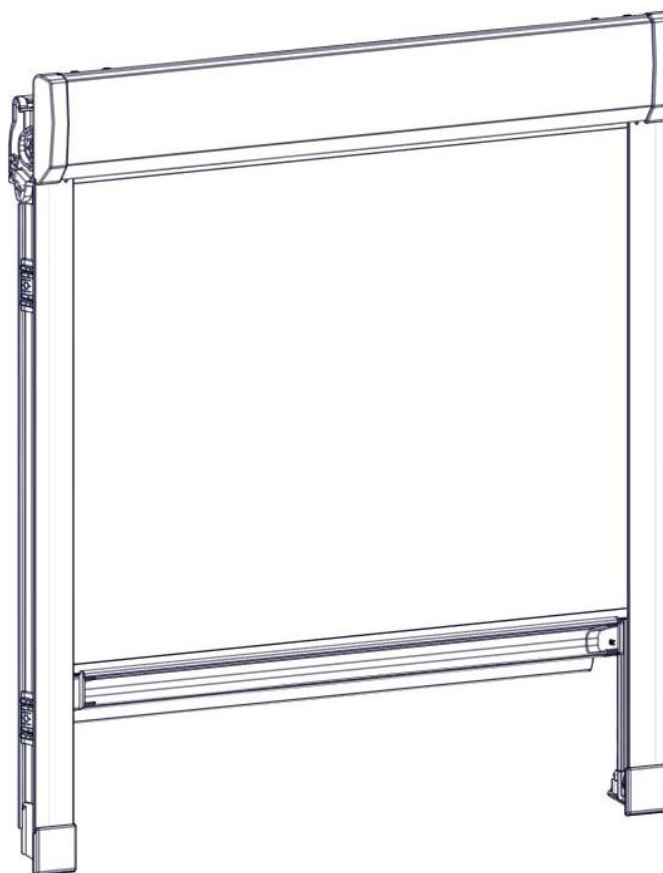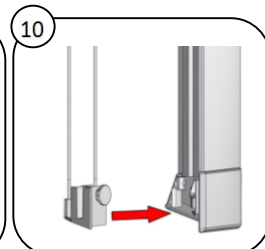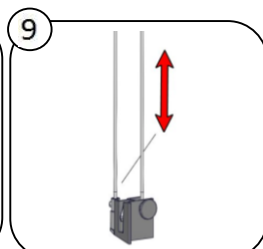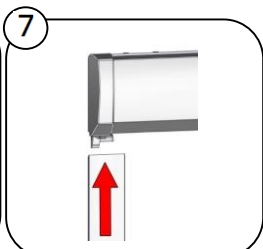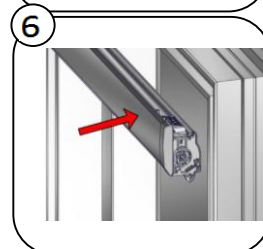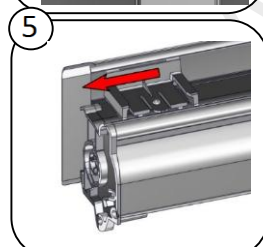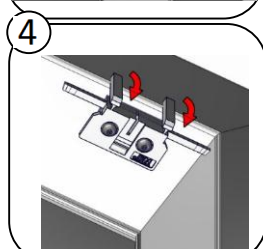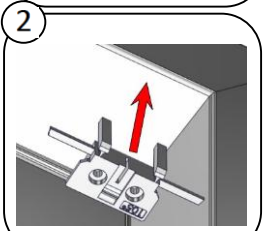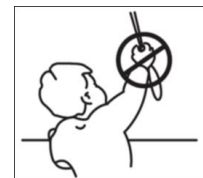

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem