
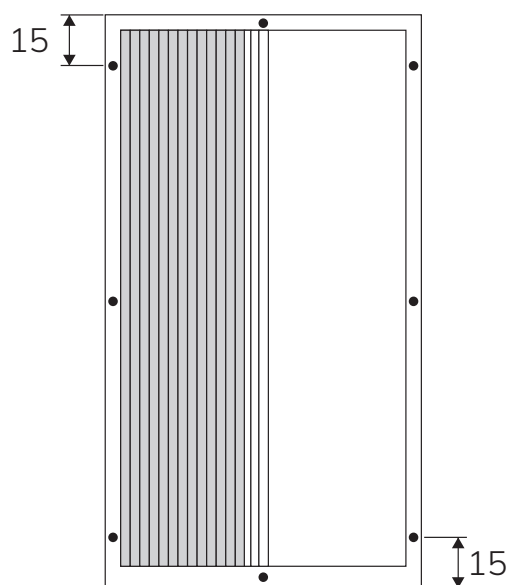
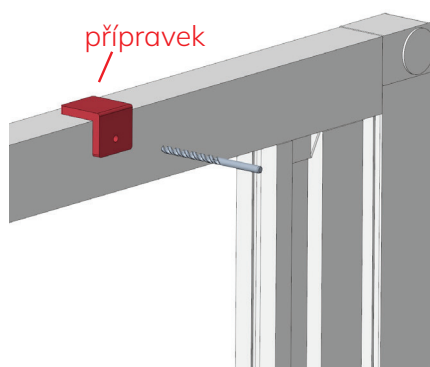


MONTÁŽ OBOUSTRANNOU LEPICÍ PÁSKOU:

- Odmastit povrch okna a povrch rámu sítě.
- Nalepit pásku po celém obvodu produktu.
- Nalepit produkt na rám okna co nejpřesněji. Vycentrovat s otvorem okna dle vlastních představ. Důležité je dodržet rozměrovou přesnost výrobku, tzn. nezkřížovat výrobek použitím síly.

MONTÁŽ ŠROUBY:

- Produkt je třeba přišroubovat minimálně na 6 místech. Pokud je produkt vyšší než 150 cm umísťujeme další šroub • do středu profilu. Do horizontálních profilů umísťujeme jeden šroub na střed, v případě že je produkt širší než 150 cm • umísťujeme 2 šrouby 25cm od okraje.
- Určete pozice upínacích šroubů na produktu.
- Na určených pozicích si předvrtíte otvory 2,5 mm přes obě stěny profilu pro upínací šrouby pomocí PŘÍPRAVKU (kt. je součástí balení). PŘÍPRAVEK určí správnou vzdálenost od okraje profilu.
- Síťku přiložte na místo osazení, vycentrujte a pomocí šroubů přišroubujte.
- Díry po vrtání zakryjete přiloženými záslepkami.

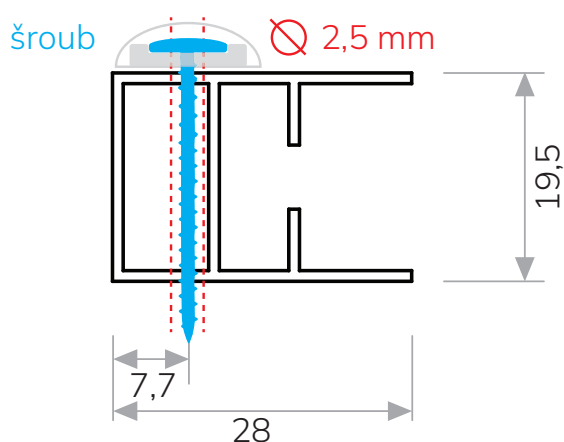

MONTÁŽ BEZBARIÉROVÝCH DVEŘÍ:

MONTÁŽ POMOCÍ OBOUSTRANNÉ LEPICÍ PÁSKY:

- Důkladně odmastěte povrch dveří i rám sítě.
- Oboustrannou pásku nalepte po obvodu rámu ze tří stran. Spodní část není nutné lepit, protože se opírá přímo o podlahu.
- Sítku přiložte k rámu dveří a pečlivě ji vyrovnejte vůči otvoru. Během montáže dbejte na zachování pravoúhlosti a tvaru výrobku. Vyhněte se násilnému dotlačování nebo zkroucení rámu.

MONTÁŽ POMOCÍ ŠROUBŮ:

- Výrobek upevněte minimálně šesti šrouby. Při výšce nad 150 cm doporučujeme přidat další šroub do středu bočního profilu. Do horního vodorovného profilu umístěte jeden šroub do středu. Pokud je šířka výrobku větší než 150 cm, použijte dva šrouby ve vzdálenosti přibližně 25 cm od krajů.
- Označte si místa pro upevňovací šrouby.
- Pomocí přiloženého **PŘÍPRAVKU** předvrtjte otvory o průměru 2,5 mm skrz obě stěny profilu.
- Přípravek zajistí správné umístění otvorů vzhledem k okraji profilu.
- Sítku přiložte na místo montáže, vyrovnejte ji a následně ji upevněte šrouby. Po dokončení montáže zakryjte montážní otvory přiloženými záslepkami.

