


Čalounění dveří

Potřebné pomůcky:

- Kladivo, nůž

Postup montáže:

1. Sundejte dveře ze závěsů a umístěte je na dvě taburetky
2. Vyjměte dveřní kování (zámky, kukátko, řetěz, kliky, ...)
3. Podle potřeby zbruste dveře v úzkých místech u závěsů a přidavných zámčích
4. V čalounění odstraňte pěnovou hmotu v místech montáže dveřních kování
5. Zafixujte pěnovou hmotu ke dveřím několika hřebíčky a zkontrolujte, zda je pěnová hmota umístěna rovnoměrně
6. Čalounění přibijte podle nákresu (pořadová čísla v nákresu) po bočním obvodu dveří, přičemž před hřebíky čalounění napneme
7. V uchyceném čalounění vyřežte otvory pro dveřní kování s průměrem o cca 2mm menším než je průměr otvoru ve dveřích
8. Namontujte kování a příslušenství na čalounění

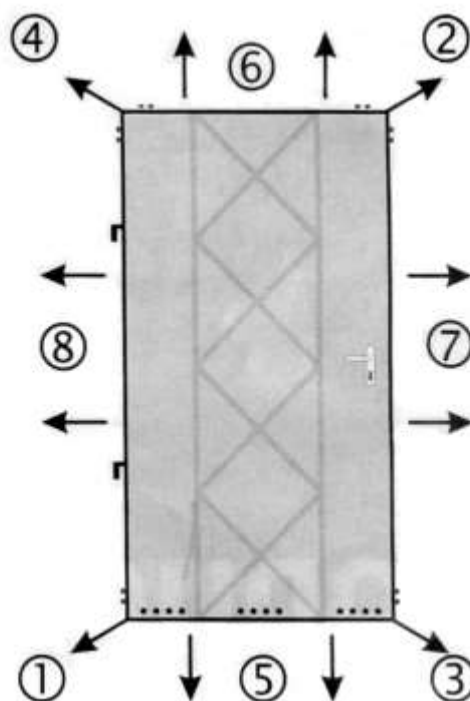

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem