


Okenní látková roleta SWING - instalace šrouby

Potřebné pomůcky:

- Vrták 2,1mm
- Vrtačka
- Šroubovák
- Popisovač
-

Postup montáže:

1. Sejměte krytku vysunutím kolmo od nosníku

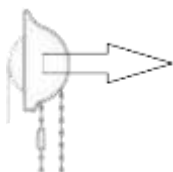

2. Přiložte horní nosník k rámu okna, vycentrujte ho na střed. Popisovačem vyznačte místa vrtání.
3. Na vyznačených místech vyvrtejte otvory \varnothing 2,1mm.
4. Přiložte horní nosník k rámu okna, vycentrujte ho na střed a přišroubujte (2ks šroubů na každou stranu).
5. Přiměřte vodící lišty ke zasklívacím lištám, a zkontrolujte zda mají požadovaný rozměr.
 - 6.a. Pokud je rozměr správný, odstraňte krycí pásku a opatrně nalepte vodící lištu souběžně se spojem zasklívací lišty s profilem křídla.
 - 6.b. Jestliže jsou vodící lišty krátké, doporučujeme zkontrolovat samotnou roletku. Tímto je vysoký předpoklad že je i samotná látka krátká. V případě že jsou vodící lišty dlouhé, zkraťte je na požadovanou délku pomocí pilky na železo (nedoporučujeme řezání karbonovým kotoučem, může poškodit povrchovou úpravu). Následně pokračujte krokem 6.a.
7. Vyzkoušejte funkčnost roletky

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem