


## Sítě na DVEŘE – PLISÉ – jednostranní


### Zaměření do ostění

Zaměřte šířku a výšku ostění, min. na 3 místech. Od nejmenších naměřených hodnot odečtěte 1mm.

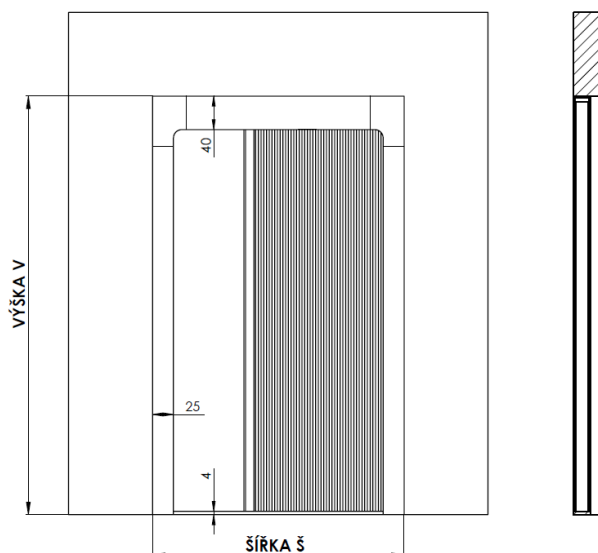

### Zaměření na rám

Zaměřte světlou šířku a výšku okenního otvoru min. na 3 místech. K naměřené šířce připočtěte 80mm, při naměřené výšce připočtěte 40mm. Ujistěte se, zdali máte dostatek místa pro instalaci.

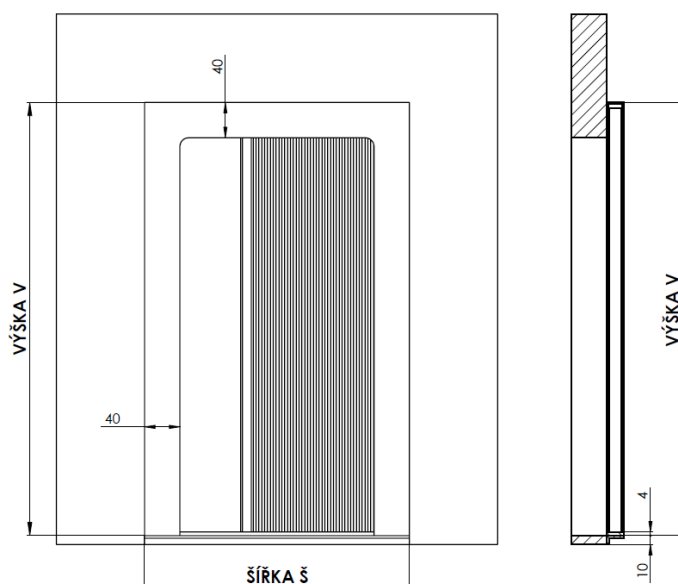

**Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem**